

## Allgemeines

Die Ölbehandlung von Parkettböden ergibt eine imprägnierende und teilweise filmbildende Oberfläche, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützen soll. Die Ölschicht unterliegt je nach Beanspruchung einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Die laufende Reinigung und Pflege der Oberfläche soll die Ölschicht schützen, d.h. den Verschleiss hemmen und das Aussehen der beanspruchten Parkettoberfläche erhalten oder verbessern. Diese Anleitung gilt für geöltes Parkett. Die nachfolgend aufgeführten Reinigungs- und Pflegemittel wurden speziell für Bauwerk Öloberflächen entwickelt und können daher problemlos angewandt werden.

## Erstpflge

Bei geöltem Fertigparkett wird nach der Verlegung eine Erstpflge empfohlen, um die Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig bei feuchtigkeitsempfindlichen oder hellen Holzarten wie z.B. Buche, Ahorn, Eiche Farina, etc. Wir empfehlen für die Erstpflge unser Bauwerk Pflegeöl Eco (Art.Nr. 1002 2243) oder das Pflegeöl farblos ( Art. Nr. 1101 0996) zu verwenden.

## Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen, Mop oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht feuchten Putzlappen aufwischen. Für grössere Flächen können nebst Feuchtwischgeräten oder Tellermaschinen mit feinem Reinigungs-Pad auch geeignete Scheuersaugmaschinen eingesetzt werden. Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel (z.B. Bauwerk Parkett-Reiniger) beigegeben werden. Hartnäckige Verschmutzungen können mit dem Bauwerk Intensivreiniger beseitigt werden.

## Wischpflge

Speziell für die laufende Unterhaltspflege von leicht beanspruchten Parkettböden geeignet. Die Bauwerk Wischpflge ist ein Pflegekonzentrat auf Basis von natürlichem Jojoba-Öl, welches dem Wischwasser beigegeben wird. Anwendung: Lösen Schmutz von der Parkettoberfläche entfernen. Bei starker Verschmutzung zuvor mit Bauwerk Parkett-Reiniger den Boden reinigen. Anschliessend dem Wischwasser 1% des Pflegekonzentrats (50 ml auf 5 l Wasser) zugeben und gut mischen. Mit einem Wischmop (z.B. Bauwerk Flächenwischer) den Boden wischen. Es dürfen nur für Parkett geeignete Microfasertücher verwendet werden. Nach einer Trocknungszeit von ca. einer Stunde entsteht ein gleichmässig matter, pflegender und schützender Film. Die Häufigkeit der Wischpflge wird je nach Intensität der Beanspruchung und Abnutzung durchgeführt.

## Ölpflge bei leichter Beanspruchung im Wohnbereich

Das Bauwerk Pflegeöl Eco dünn und vollflächig mit einem Flächenwischer/Wischmopp oder der Spraymethode auf den gereinigten Parkettboden auftragen. Gleichmässig dünn in Laufrichtung des Holzes verteilen und trocknen lassen. Verbrauch ca. 15 bis 20 g/m<sup>2</sup>. Nicht mit Tüchern trocken reiben. Die frisch geölte Parkettfläche vor einer erneuten Benutzung 3 bis 4 Stunden trocknen lassen.

## Ölpflge bei starker Beanspruchung und starker Verschmutzung im öffentlichen Bereich

Zuerst den groben Schmutz durch Staubsaugen oder Wischen entfernen. Anschliessend den Bauwerk Intensivreiniger gleichmässig auf der Parkettfläche verteilen, kurze Zeit einwirken lassen und wenn möglich, mit einer Einscheibenmaschine und Pad oder einer geeigneten Scheuersaugmaschine, die Schmutzschicht lösen und mit saugenden Tüchern oder maschinell aufnehmen. Die gereinigte Fläche grundsätzlich mit sauberem Wasser nachwischen und trocknen lassen. Danach das Bauwerk Pflegeöl Eco dünn auftragen Verbrauch: ca. 15-20 g/m<sup>2</sup>. Dieses Pflegeöl nicht mit Tüchern trockenreiben! Nach einer Trocknungszeit von 3 bis 4 Stunden kann die Parkettfläche bereits wieder benutzt werden.

---

## Grundreinigung

Ist ein Parkettboden extrem verschmutzt oder haben sich im Laufe der Zeit Pflegemittelschichten aufgebaut, kann mit dem Bauwerk Intensivreiniger eine Grundreinigung durchgeführt werden. Anwendung: Den Intensivreiniger aufsprühen, gleichmässig dünn verteilen und kurz einwirken lassen. Mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad oder einer geeigneten Scheuersaugmaschine die Schmutzschicht lösen. Anschliessend mit einem saugfähigem Tuch, Schwamm oder einer Maschine den Schmutz aufnehmen. Die mit Intensivreiniger behandelte Parkettfläche grundsätzlich mit Wasser feucht nachwischen und trocknen lassen. Bei einer Grundreinigung empfehlen wir zu zweit zu arbeiten. Anschliessend kann wieder je nach Beanspruchung gepflegt werden.


*Hinweis:* Mit modernen Scheuersaugmaschinen ist es heute möglich, geölte Parkettböden maschinell zu reinigen. Allerdings ist es wegen der Vielfalt an Maschinen und Herstellern unerlässlich, sich bei den jeweiligen Lieferanten genauestens über die Handhabung und den Einsatz der jeweiligen Geräte zu informieren!

## Einsatz von anderen Pflegemitteln auf Bauwerk Produkten

Für die Pflege von geölte Parkettböden werden auf dem Markt diverse andere Öle, lösungsmittelhaltige flüssige Wachse, lösungsmittelarme Wachspasten, wasserhaltige Öl-wachs-Emulsionen, Seifen usw. angeboten. Aufgrund der Vielzahl an Produkten können wir dafür keine Gewähr oder Garantie übernehmen. Wir empfehlen deshalb, für die Pflege der Bauwerk Werköloberflächen ausschliesslich die genannten Produkte einzusetzen. Der Einsatz anderer Pflegemittel erfolgt auf eigene Verantwortung.

## Allgemeine Hinweise

- › Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Gitterrost, grobe Fussmatte und Textilmatte) am Eingang wird vermieden, dass Sand und Schmutz auf den Parkettboden gelangen.
- › Unter Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen usw. weiche Filzgleiter anbringen, zur Vermeidung von Kratzern und Eindrücken.
- › Klebebänder zur Befestigung von Abdeckmaterial dürfen nicht direkt auf die Parkettoberfläche geklebt werden, da dadurch die Oberflächenbehandlung beschädigt werden könnte.
- › Bei starker örtlicher Beanspruchung z.B. durch Stuhlrollen, empfiehlt es sich, eine handelsübliche Schutzmatte aus durchsichtigem Kunststoff (z.B. PVC) auszulegen.
- › Auf den Boden gelangtes Wasser und andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.
- › Weiche Stuhlrollen verwenden und diese regelmässig reinigen.
- › Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas von 20 bis 22 °C Raumtemperatur und 40 bis 50 % relativer Luftfeuchtigkeit unerlässlich.
- › Bei Holzarten mit höherem Schwind- und Quellverhalten (z.B. Buche) können im Winter etwas grössere Fugen und Schüsselungen entstehen. Durch Luftbefeuchtung und die Einhaltung eines gesunden Raumklimas kann dieser Erscheinung entgegengewirkt werden.
- › Bei Verlegung auf Fussbodenheizung darf die Oberflächentemperatur 27 °C nicht übersteigen!
- › Beachten Sie hierzu auch unser technisches Merkblatt «Parkett auf Fussbodenheizung»
- › Weitere technische Unterlagen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.bauwerk.com](http://www.bauwerk.com)
- › Bei Unklarheiten steht Ihnen unser Technischer Beratungsdienst gerne zur Verfügung.

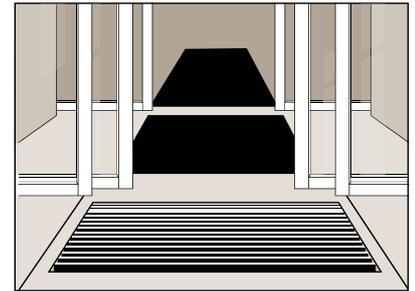

So sieht die optimale Sauberlaufzone aus

## Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher usw. können sich aufgrund der natürlichen Eigenschaften von trocknenden Pflanzenölen selbst entzünden. Daher ölgetränkte Tücher usw. in geschlossenen Metallgefässen aufbewahren oder im Freien, auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. Nach dem vollständigen Austrocknen können die Tücher mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden